

防災ラジオ(文字表示機能付)の使い方ガイド(簡易版)


1 防災ラジオを設置する

- ① 箱の中からラジオ本体と防災アンテナを取り出します。
- ② 防災アンテナをラジオ本体の右上部に取り付けます。



ポイント

アンテナを垂直に差し込み、「カチッ」と音が鳴ってから、銀色の部分を時計回りに回す。

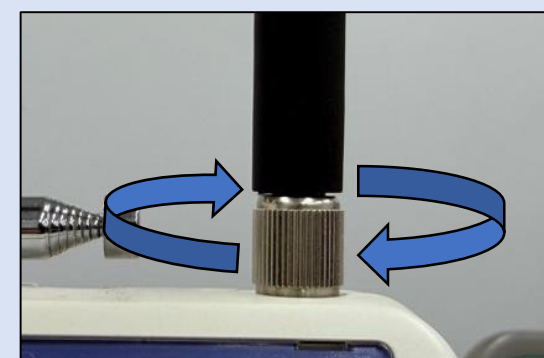


※防災アンテナを取り付けない場合は、防災無線の放送を受信できません。



防災ラジオ(文字表示機能付)

- ③ 電源コード(ACアダプタ)を差し込みます。
※電源は常時接続しておいてください。

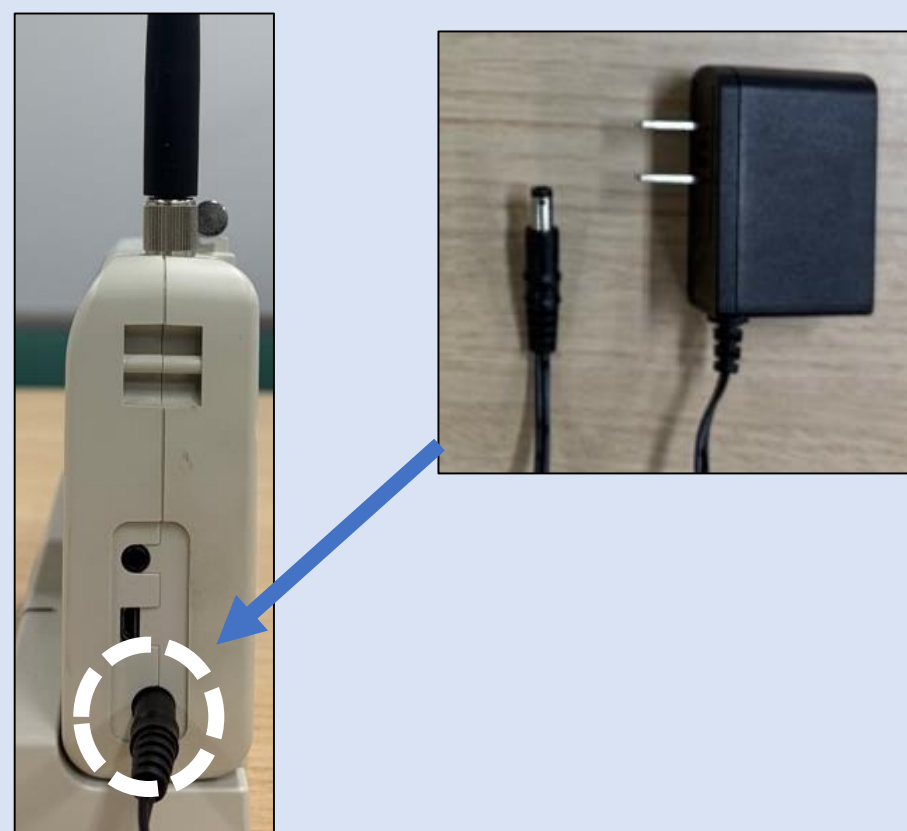

ポイント

防災ラジオには電源ボタンはありません。電源を通しておくことで、常にONの状態となります。

- ④ 単三電池3本を取り付けます。

※電池のみの場合は3日程度で電池が消耗します。



ポイント


※電池LEDが赤色に点滅している場合は、電池電圧が低下しています。劣化した電池は液漏れの可能性があるため、定期的に電池交換をしてください。



2 ラジオ(FM放送)を聞く

- ① 聞きたいチャンネルの横の数字ボタンを押します。
※OFFにするには、再度聞いている数字ボタンを押してください。

- ※ 自由選局の使い方
受信可能な放送局を自動検索し、登録します。
「チャンネルボタン5」を長押し(3秒)し、点滅後に指を離します。
別の放送局を設定したい場合は同じ動作を繰り返します。

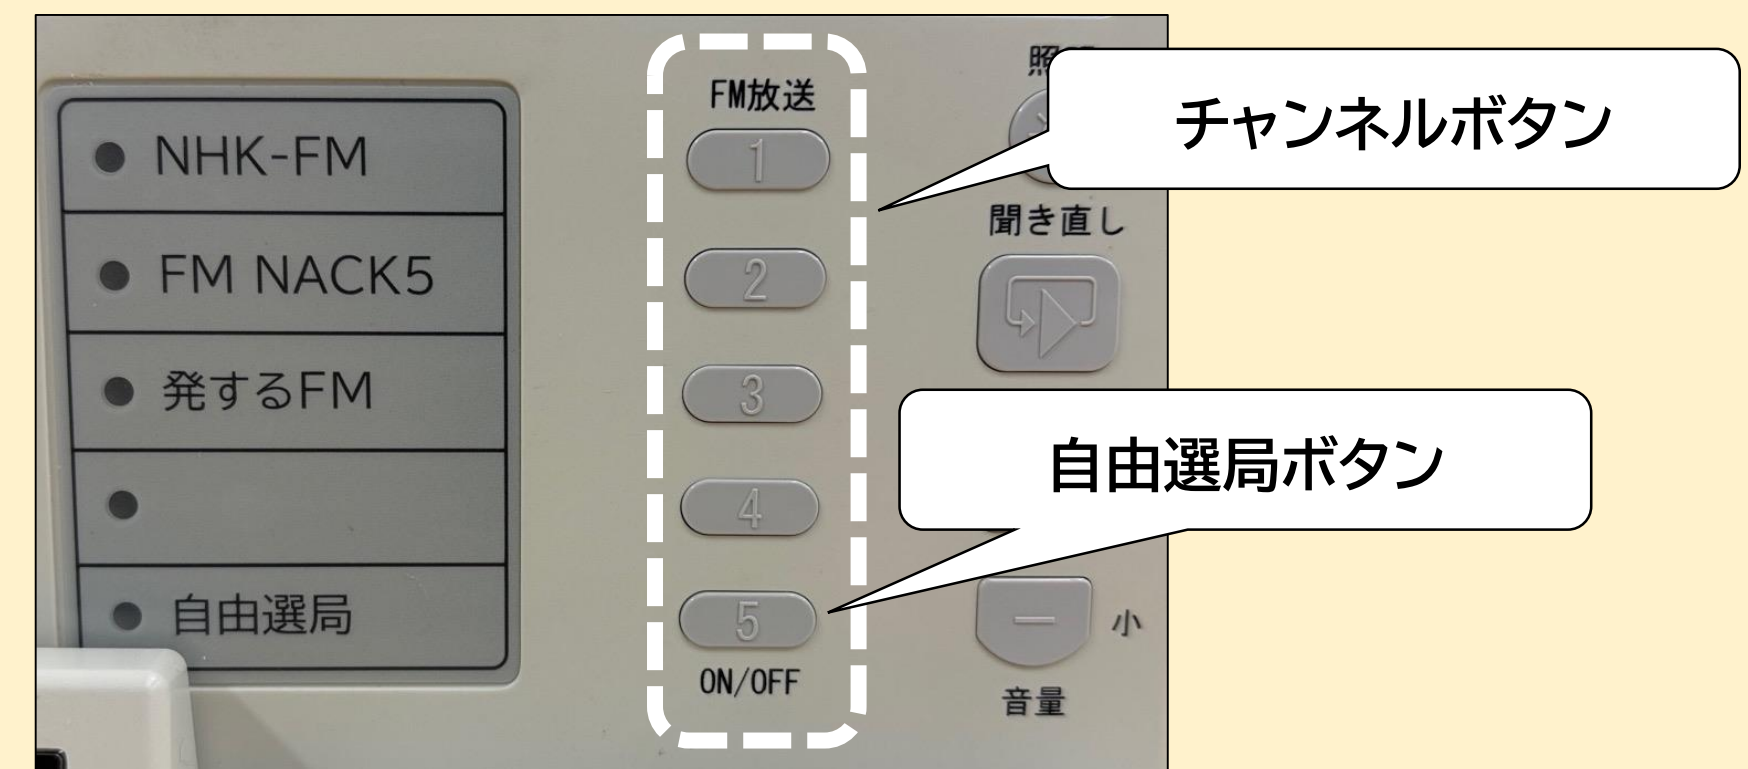

3 防災情報の受信

防災無線の放送を受信すると、本機器が自動的に起動し、防災無線の放送に切り替わります。
放送中、スピーカー音量と LED 表示及び画面は次のようになります。

	緊急の防災放送時	通常の防災放送時
スピーカー音量	本機器の最大音量	ラジオ放送と同じ音量
LED表示	受信 LED(青色)が点灯後、ラジオ上部の緊急 LED(赤色)が高速で点滅	受信 LED(青色)が点灯後、約1秒間隔で点滅
表示画面	白黒の反転表示を4回行った後、受信した防災メッセージを表示	白黒の反転表示を4回行った後、受信した防災メッセージを表示(楽曲は♪マークを表示)



4 聞き直し・音量調整

- ① 直前の防災無線の内容は「聞き直しボタン」を押すことで、繰り返し確認することができます。



- ② 平時の放送については、「音量ボタン」で調整ができます。
※災害時の緊急放送は、自動で最大音量が流れます。

5 注意事項

- ① 市内の転居の場合
防災ラジオは、地域毎にグループ設定(地域設定)がされています。市内で転居される場合は、グループ設定を変更する必要がありますので、危機管理防災課へご連絡ください。
- ② 市外への転出の場合
市外へ転出される場合は、危機管理防災課へ防災ラジオを返却してください。
- ③ ラジオが不要になった場合
防災ラジオが不要になった場合は、危機管理防災課へ防災ラジオを返却してください。

ふじみ野市役所 危機管理防災課
☎ 049-292-9017